


MAHOVI

MANUAL WAL-8001

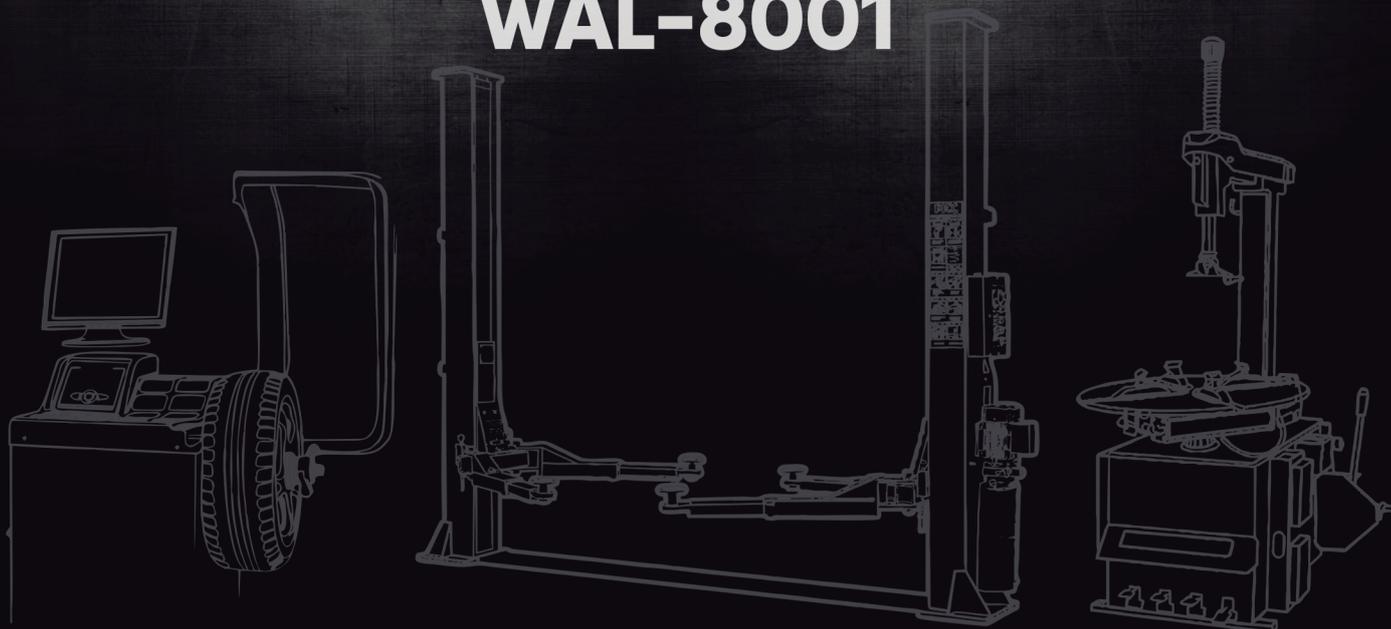

WAL-8001

MANUAL DE INSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

MODELO: WAL-8001

Carretel automático para ar





⚠ Leia todo o manual cuidadosamente antes da instalação ou operação do elevador

WWW.WALTRI.COM.BR


MANUAL CARRETEL AUTOMÁTICO PARA AR COM MANGUEIRA

Excelente design, corpo em ABS, proteção em polipropileno de alto impacto, resistente a rachaduras, protege a mangueira para uma vida útil. Suporte giratório resistente para maior segurança, permite montagem na parede, no teto ou no chão, podendo girar de 0 à 180 graus. O mecanismo acionado por mola retrai a mangueira de forma rápida, automática e fácil.

- Mangueira: 15m / Ø I.D. 8mm / Ø O.D. 12mm
- Pressão Máxima de Operação: 290Psi
- Conexão de Entrada: 1/4" NPT
- Conexão de Saída: 1/4" NPT
- Peso: 5 Kilos
- Medidas: 445mm(A) x 203mm (L) x 457mm (C)

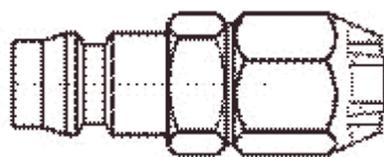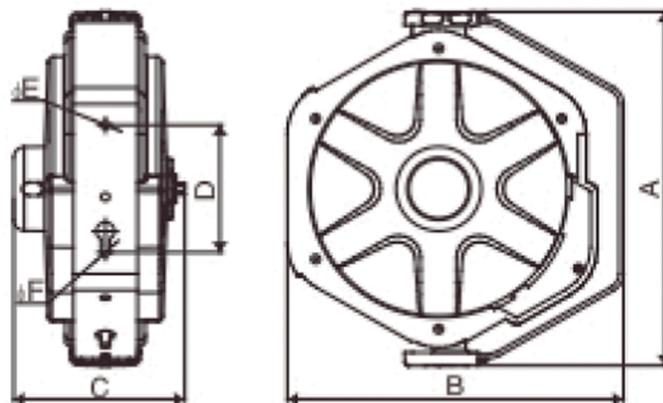

ESBOÇO DE ENTRADA
DA MANGUEIRA

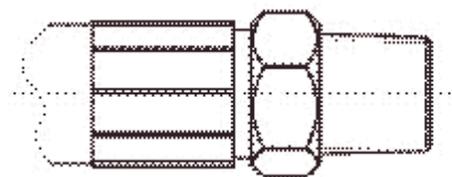


ESBOÇO DE SAÍDA
DA MANGUEIRA

I - SEGURANÇA

1. Quando utilizar o carretel, não exceda a temperatura e a pressão conforme indicado.
2. Precisando de reparo, não desmonte, entre em contato com o distribuidor ou fabricante local, o reparo deve ser feito por profissionais.
3. Verificar a pressão da mola antes da desmontagem.

II - INSTALAÇÃO

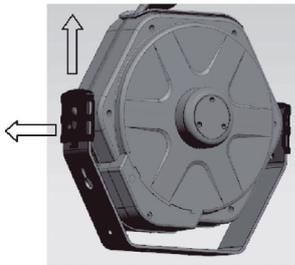


1. Nos dois lados do suporte, você o empurra para fora na direção conforme as setas acima.




2. Retire o carretel do suporte.




3. Fixe o suporte com parafuso na parede ou no teto.

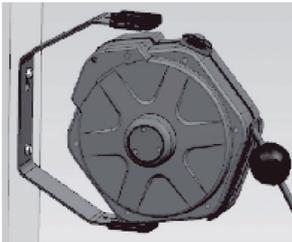


4. Encaixe um lado do carretel no furo do suporte.

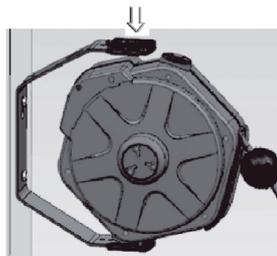

5. Pressione o outro lado do carretel encaixando, coloque o carretel no suporte superior.

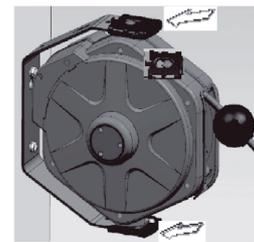

6. Empurre na direção mostrada pelas setas.

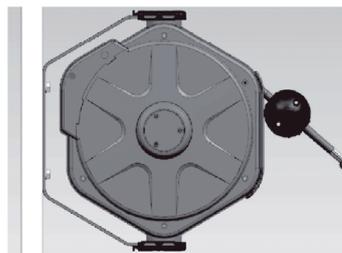


Posição de Instalação:
Conforme as figuras você pode instalar no teto ou na parede.

III - Operação

1. Puxe a mangueira: Puxe a mangueira na quantidade de metros desejado até que sinta uma trava sonora.
2. Recupere a mangueira: puxe a mangueira até destravar, ela irá enrolar automaticamente recuando até o carretel. (Observação: não solte a mangueira no momento do recuo pois ela voltará com velocidade podendo causar ferimentos)
3. Pressão da mola ajustada (o produto já está ajustado pressão antes de sair da fábrica, não ajuste)

WAL-8001

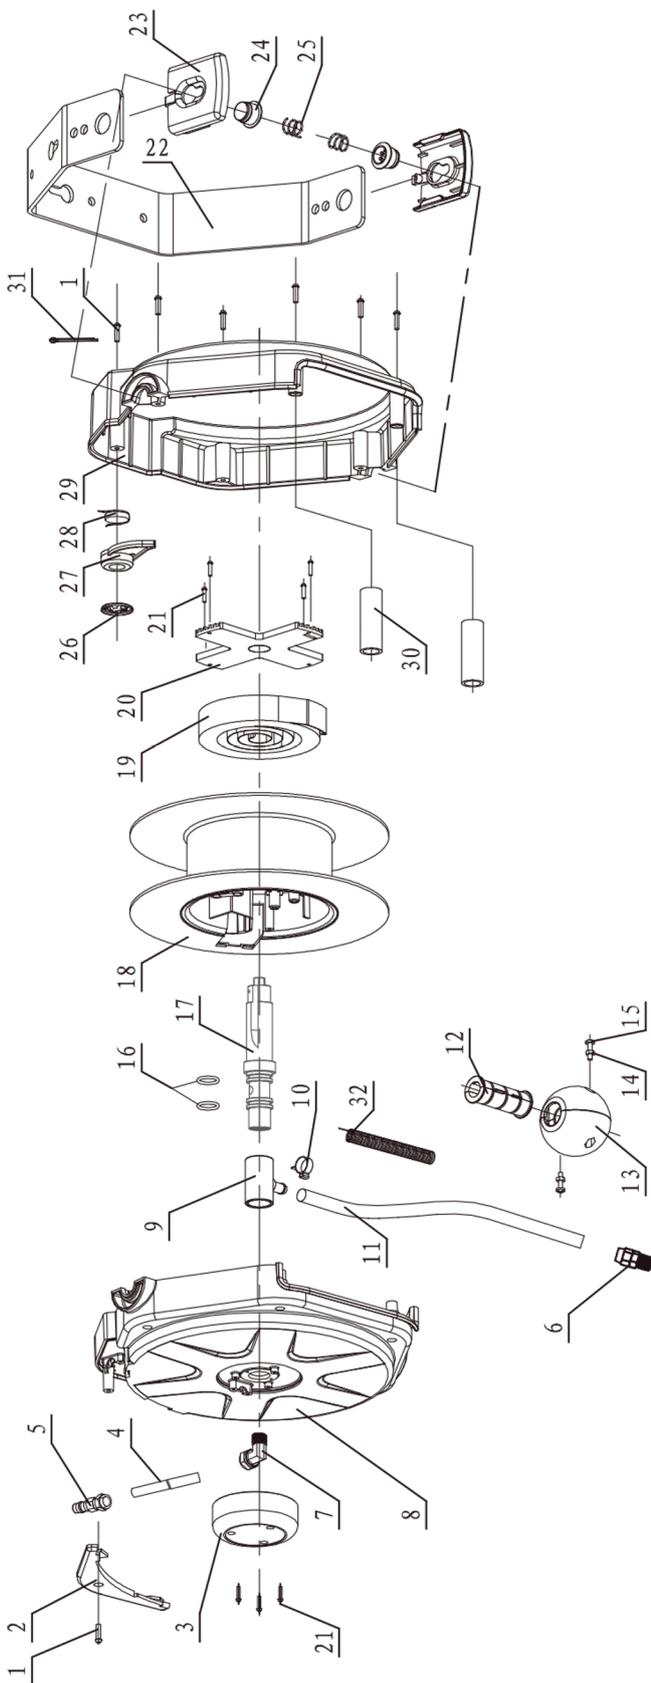

No.	NOME	Q.ty
1	Parafuso	7
2	Tampa	1
3	Capa de proteção	1
4	Mangueira curta	1
5	Acoplamento de saída	1
6	Acoplamento rápido	1
7	Trava automática	1
8	Estojo esquerdo	1
9	Junta de saída	1
10	Aro	1
11	Mangueira longa	1
12	Bloco fixo	1
13	Bola anti-colisão	2
14	Porca	2
15	Parafuso	2
16	Vedação	2
17	Eixo	1
18	Mola da placa	1
19	Mola	1
20	Prensagem da mola da placa	1
21	Parafuso	7
22	Suporte fixo	1
23	Deck de cassetes	2
24	Estalar	2
25	Mola	2
26	Máquina de Lavar	1
27	Plactro trancado	1
28	Mola de torção	1
29	Caso certo	1
30	Conduto	2
31	Pino	1
32	Mola	1



MANUAL
WAL-8001

 WWW.WALTRI.COM.BR

 Rua Júlio Lopes Manzano, 45 | Jardim São Marcos | 18056-550 | Sorocaba - SP